STERN
OUTSTANDING
– SINCE 1947 –

MONTAGEANLEITUNG

ASSEMBLY INSTRUCTION

NOTICE DE MONTAGE

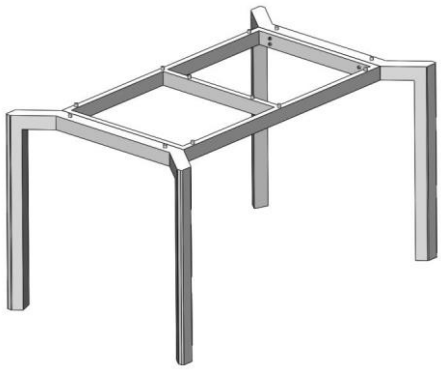

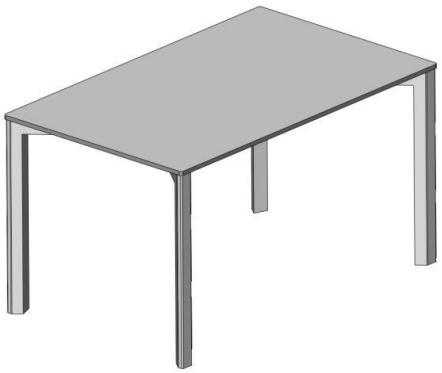

TISCHGESTELL PENTA 130 X 80 CM
TABLE FRAME PENTA 130 X 80 CM
ARMATURE DE TABLE PENTA 130 X 80 CM

104057 | 104062
104067 | 104072
104077

V01062023

STERN
OUTSTANDING
– SINCE 1947 –

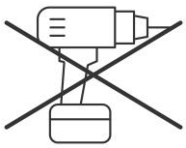	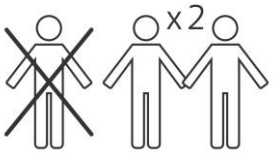	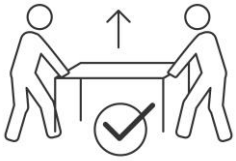	

		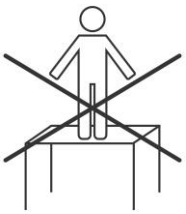	

A | 1 x	B | 2 x	C | 8 x | M8 x 45	D | 1 x
			

E | 12 x			

Dieser Montageschritt gilt für Silverstar/Teak-Tischplatten /// This assembly step applies for Silverstar/Teak table tops /// Cette étape de montage ne s'applique qu'aux plateaux de table Silverstar/Teck

F | 4 x	G | 1 x	H1 | 4 x	H2 | 4 x	H3* | 2 x	I | 1 x
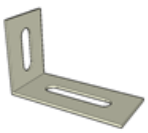	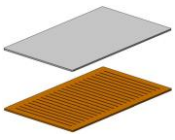	SILVERSTAR	TEAK	TEAK	

1.	

A | 1 x	B | 2 x				
					

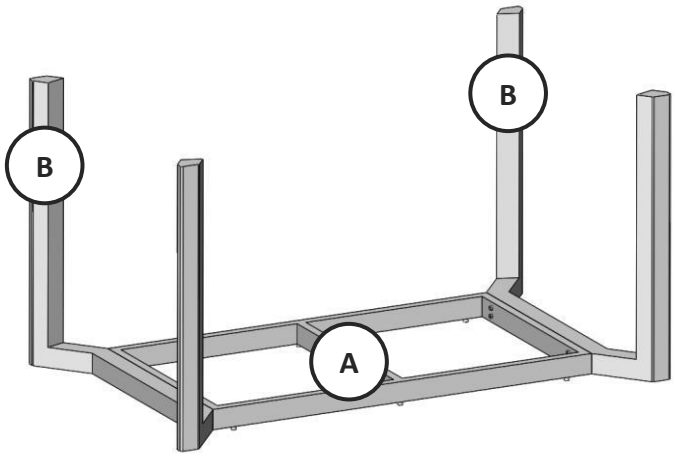

STERN
OUTSTANDING
– SINCE 1947 –

2.

C | 8 x	D | 1 x				F | 4 x
					

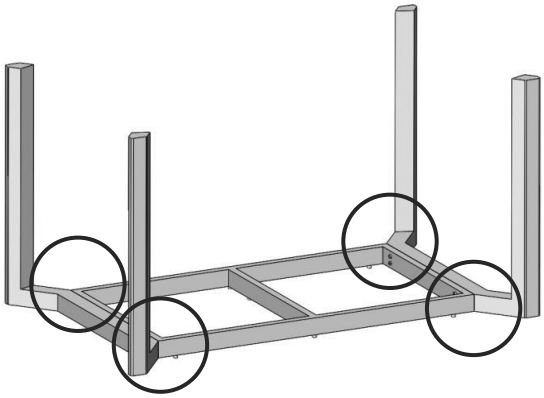

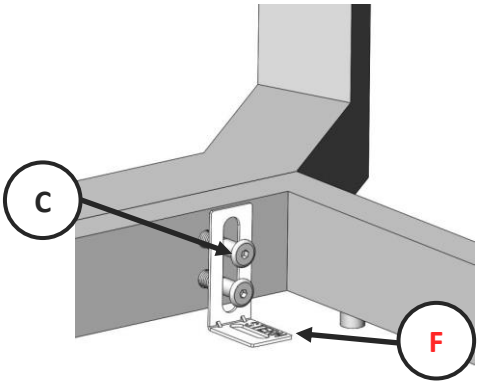

3.	

E | 12 x					

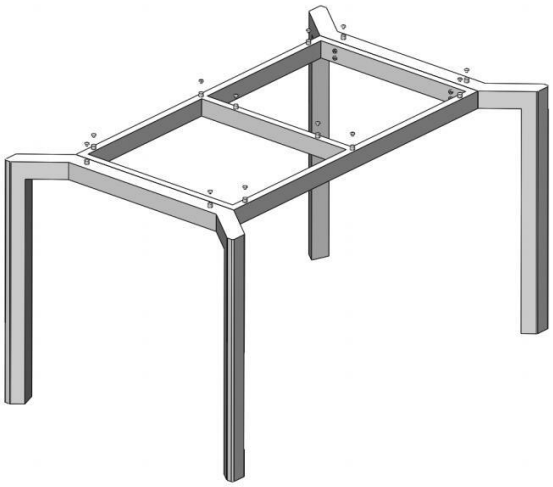

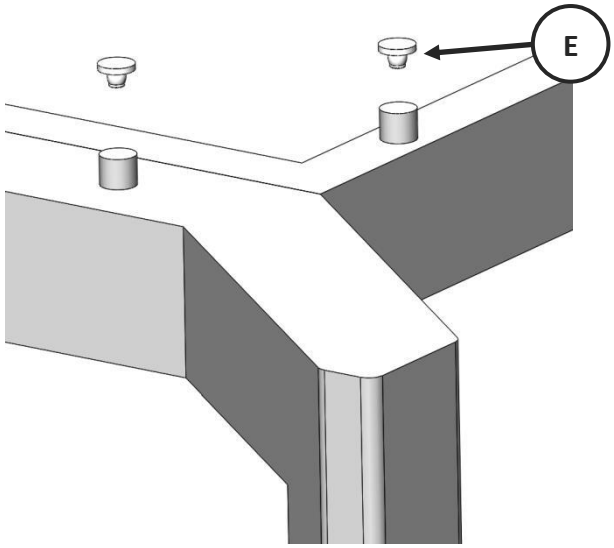

STERN
OUTSTANDING
– SINCE 1947 –

4.	

G | 1 x	H1 | 4 x	I | 1 x			
	SILVERSTAR				

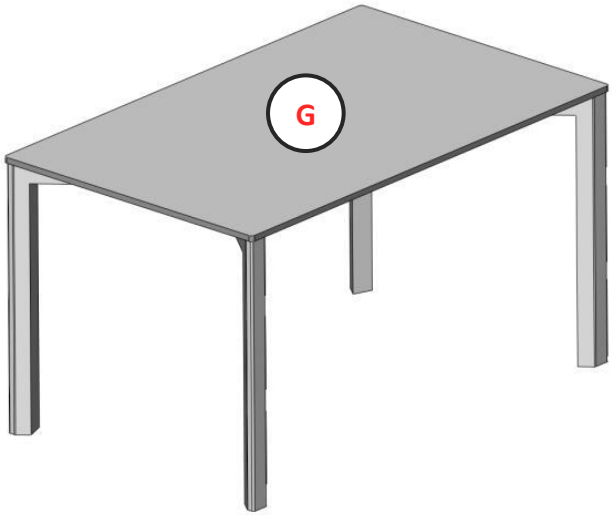

Dieser Montageschritt gilt für Silverstar-Tischplatten
This assembly step applies for Silverstar table tops
Cette étape de montage ne s'applique qu'aux plateaux de table Silverstar

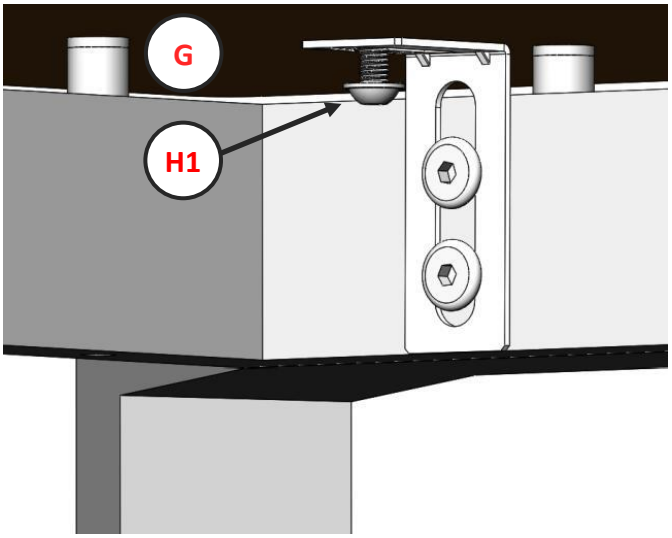

5.	

Bei Teak Tischplatten müssen die Bohrlöcher vorgebohrt werden!

For teak table tops, the holes must be pre-drilled!

Pour les plateaux de table en teck, les trous doivent être pré-percés!

Benötigte Werkzeuge / Required tools / Outils nécessaires

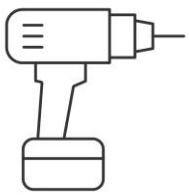		

Holzbohrer Ø 3mm
Wood drill Ø 3mm
Perçage du bois Ø 3mm

6.	

G | 1 x					
					

Tischplatte ausrichten / Align table top / Aligner le plateau de table

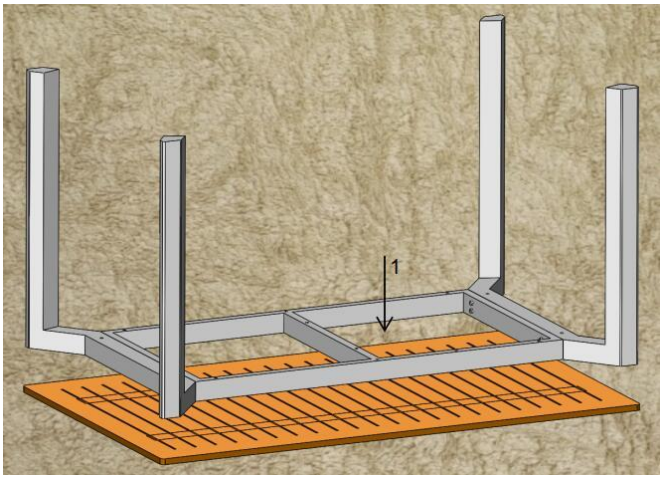

Bohrlöcher markieren / Mark drill holes / Marquer les trous de forage

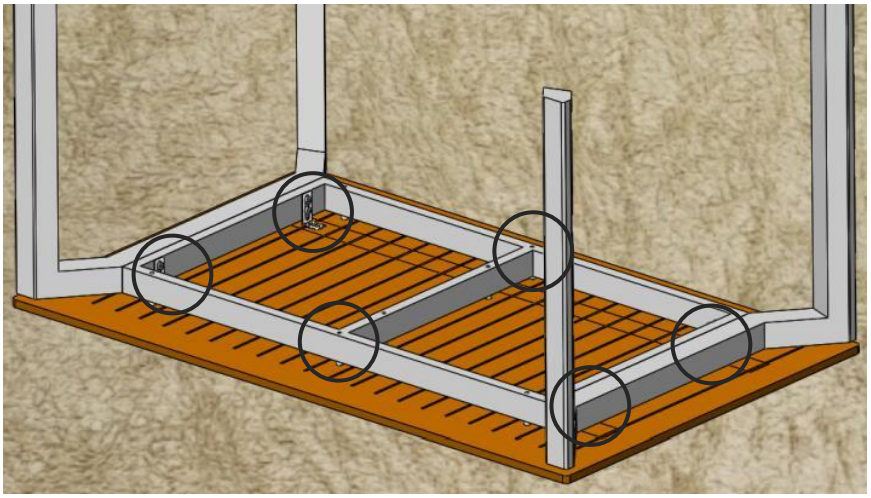

7.	

	Ø 3mm				

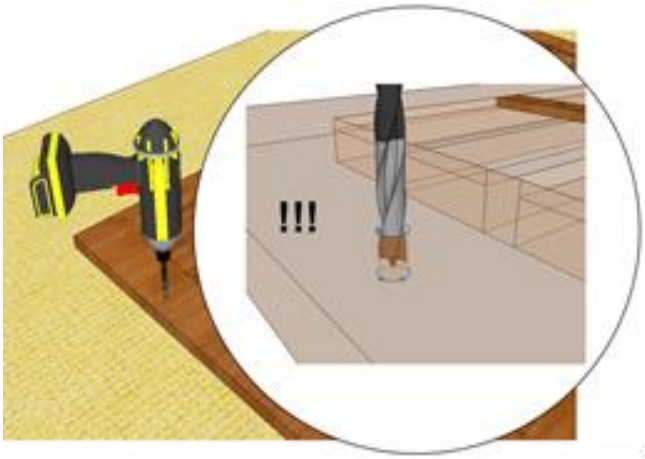

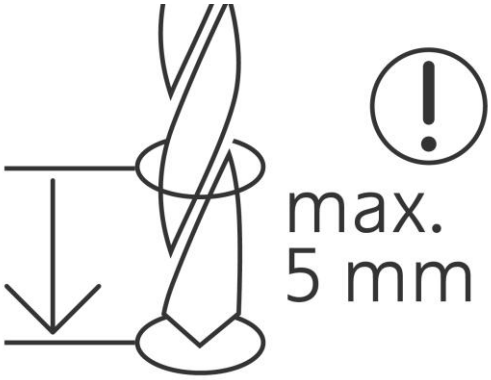

STERN
OUTSTANDING
– SINCE 1947 –

8.	

H2 | 4 x	H3* | 2 x	I | 1 x			
TEAK	TEAK				

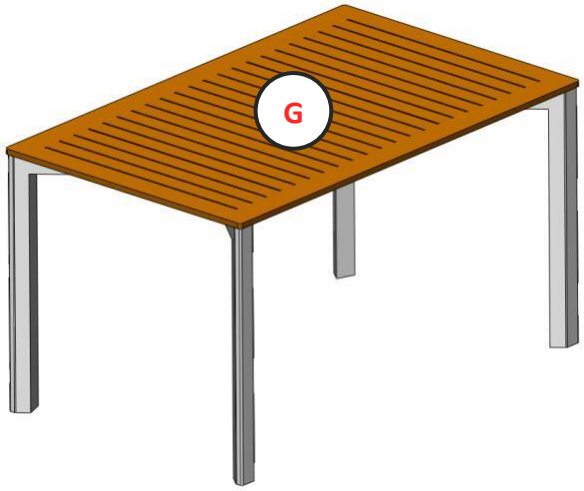

Dieser Montageschritt gilt für Teak-Tischplatten (* Schrauben H3 sind der Tischplatte beigepackt)
This assembly step applies for Teak table tops (* screws H3 are enclosed to the table top)
Cette étape de montage ne s'applique qu'aux plateaux de table Teck (* les vis H3 sont fournies avec le plateau de table)

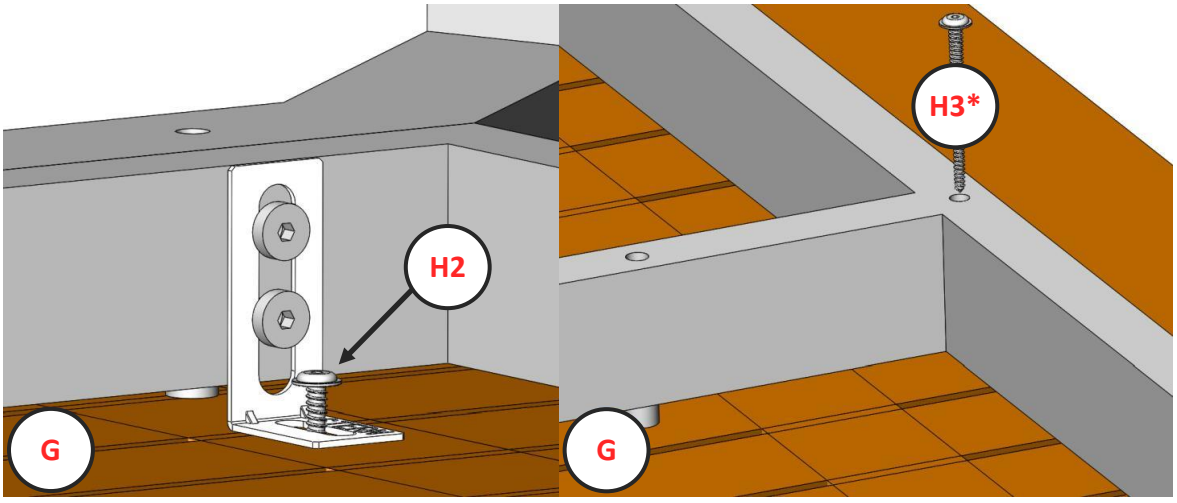

9.	

Nivelliersystem

Zum Aktivieren wird der Tisch an der Ecke – bis zum Erreichen der benötigten Ausgleichshöhe – angehoben. Durch Abstellen des Tischfußes ist der Nivelliergleiter automatisch arretiert. Um die Arretierung wieder zu lösen, den Tisch erneut anheben und ablassen.

Levelling System

Activate it by lifting the table at the corner – until the required levelling height is reached. By putting down the table leg, the levelling glider is automatically locked. Release the lock by lifting and lowering the table again.

Système De Mise à Niveau

Pour l'activer, il faut soulever la table à chaque coin jusqu'à ce que la bonne hauteur soit atteinte. En reposant chacun des pieds de table, le système se verrouillera automatiquement. En posant le pied de la table, le patin de mise à niveau se verrouille automatiquement. Pour déverrouiller le système, il suffit de soulever à nouveau la table dans chaque coin et l'abaisser.
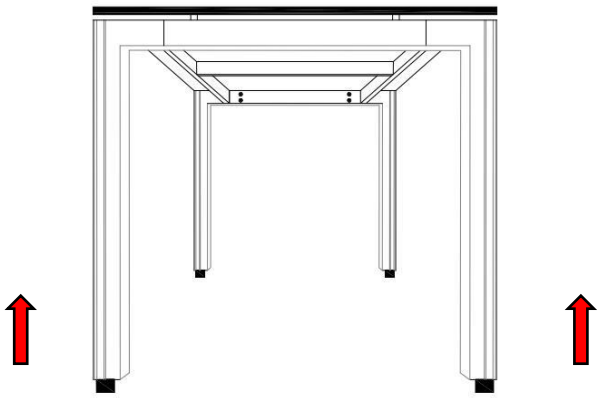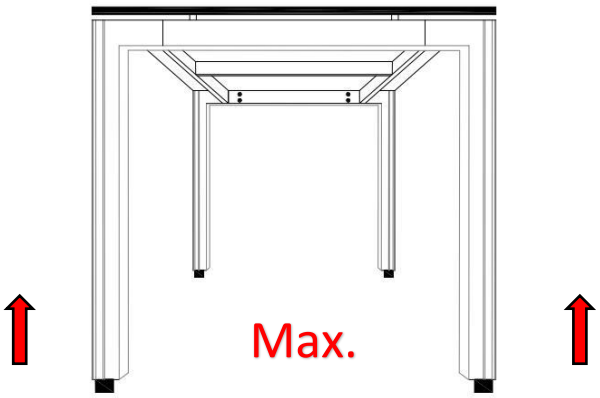
Höhe verstellen / Adjust height / ajuster la hauteur	**Ausgangsposition/ Initial position / Position initiale**