

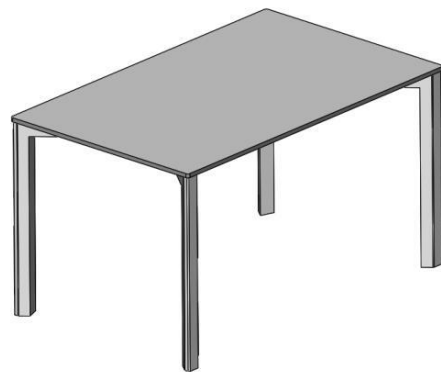
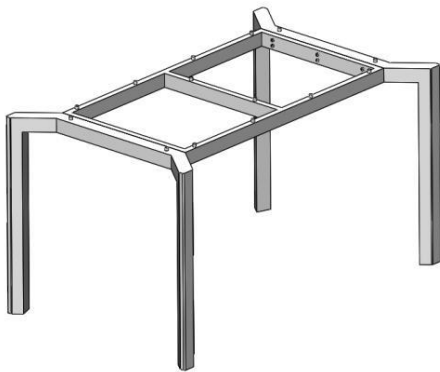


MONTAGEANLEITUNG

ASSEMBLY INSTRUCTION

NOTICE DE MONTAGE

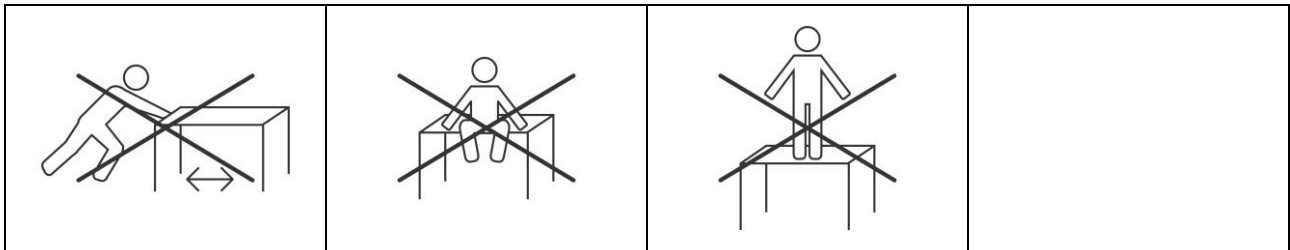

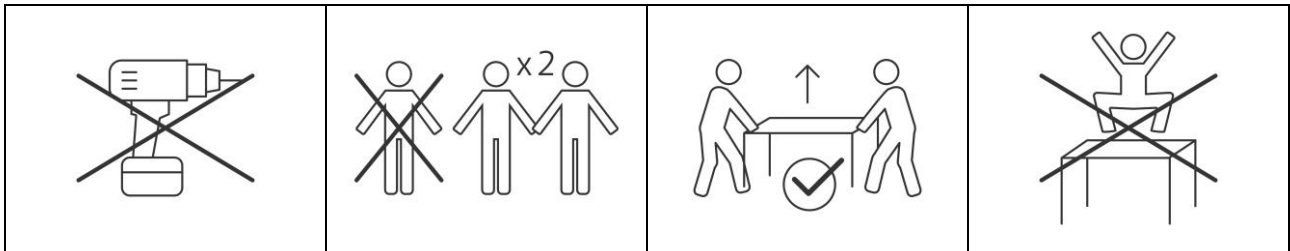



A 1 x	B 2 x	C 12 x M8 x 45	D 1 x


E 14 x			

Dieser Montageschritt gilt für Silverstar/Teak-Tischplatten /// This assembly step applies for Silverstar/Teak table tops
/// Cette étape de montage ne s'applique qu'aux plateaux de table Silverstar/Teck




F 4 x	G 1 x	H1 4 x	H2 4 x	H3* 4 x	I 1 x
		SILVERSTAR	TEAK	TEAK	

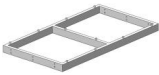
1.

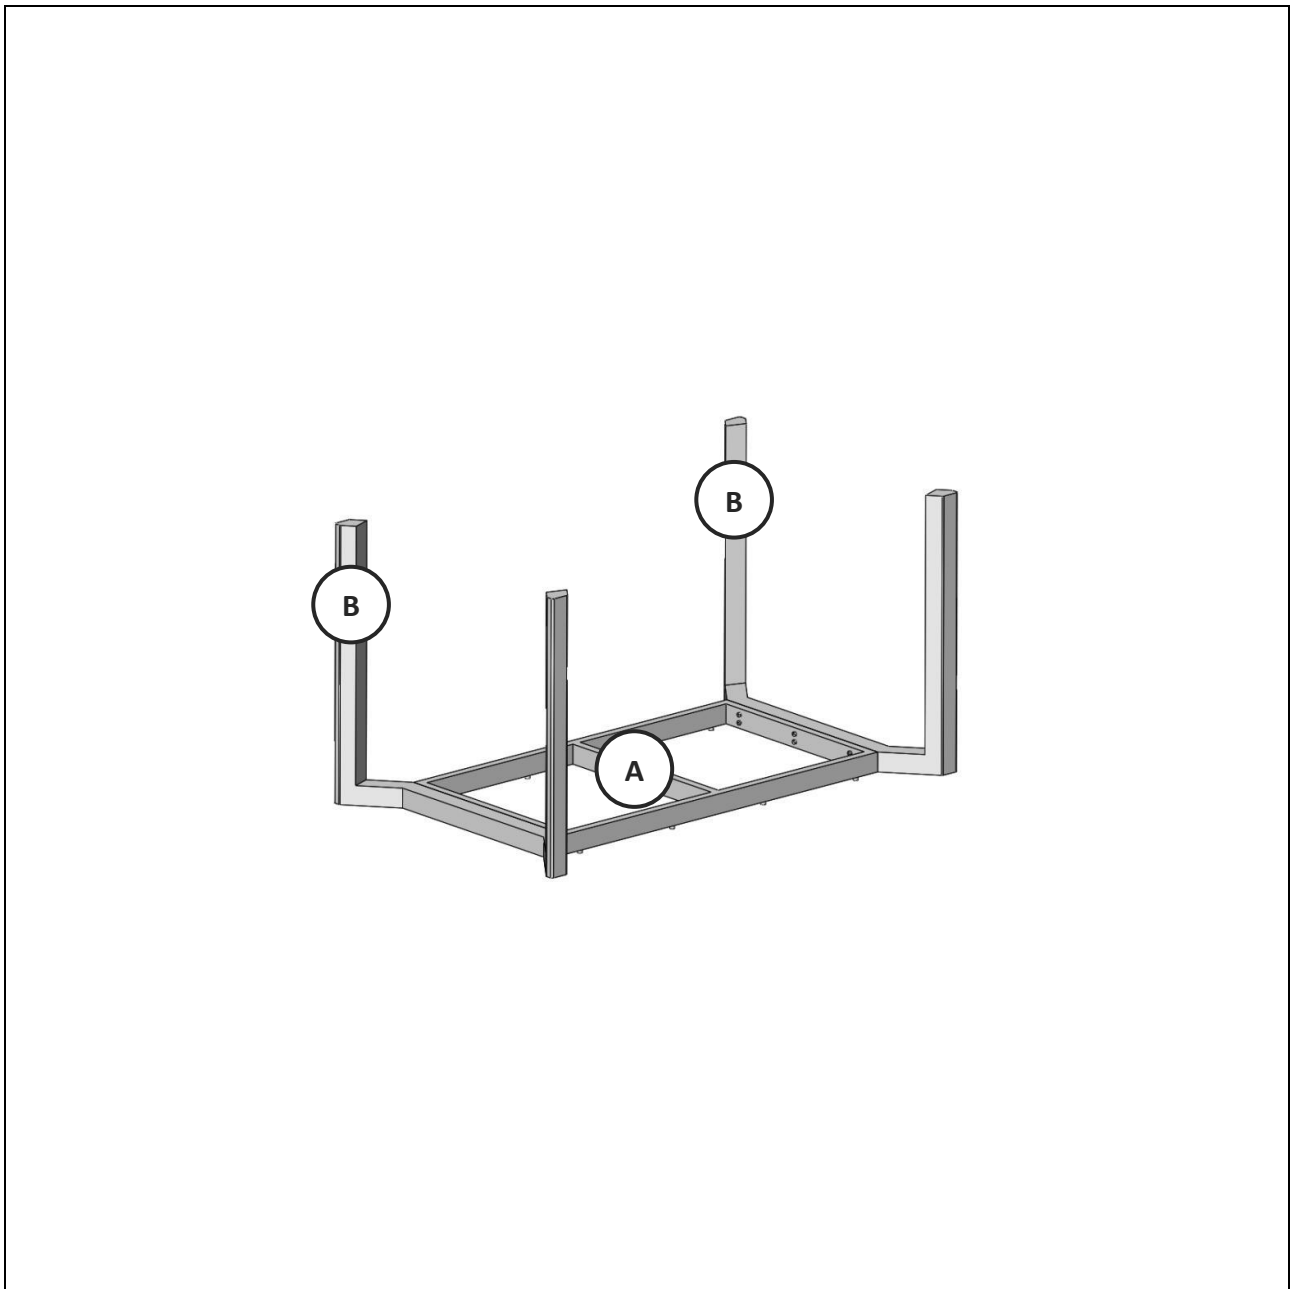A 1 x	B 2 x				
					





2.

C 12 x	D 1 x				F 4 x
					

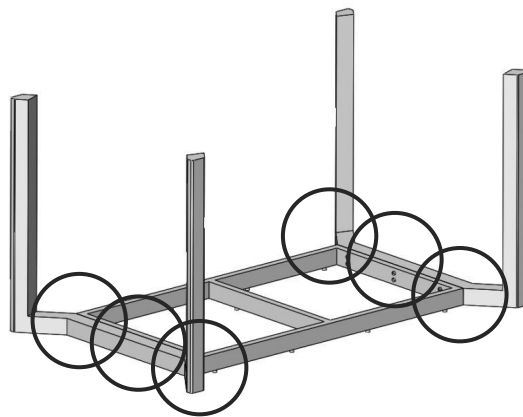


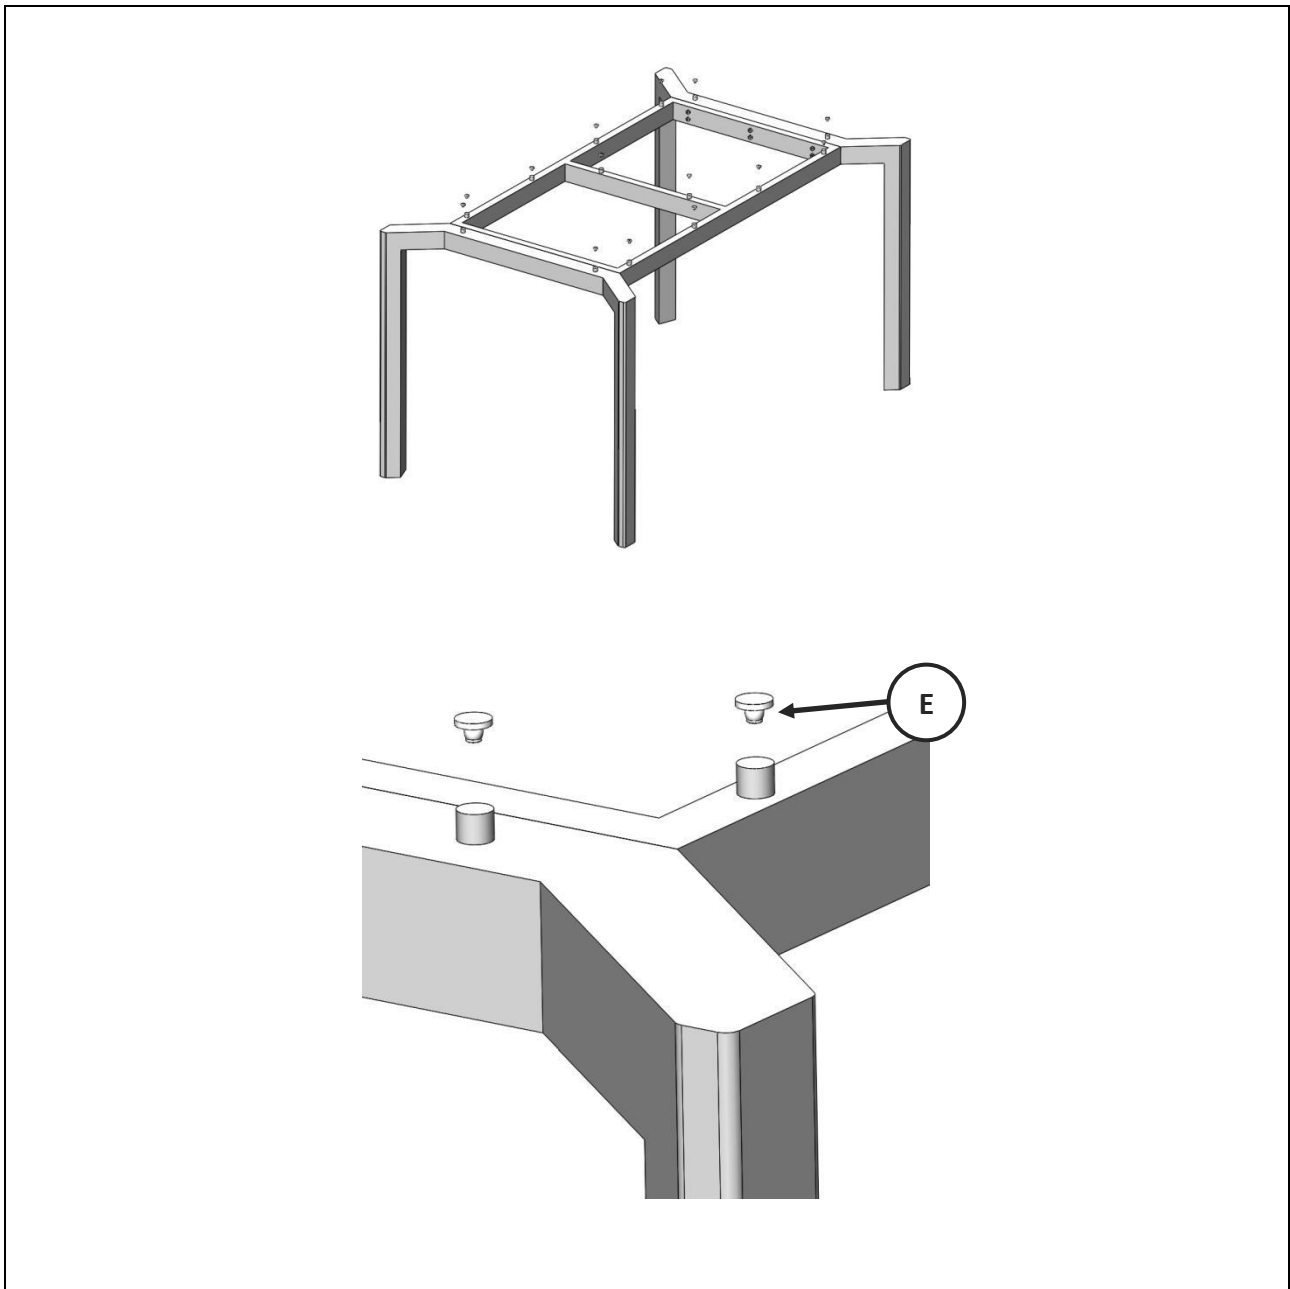
Dieser Montageschritt gilt nur für Dekton-Tischplatten
This assembly step only applies for Dekton table tops
Cette étape de montage ne s'applique qu'aux plateaux de table Dekton

Dieser Montageschritt gilt für Silverstar/Teak-Tischplatten
This assembly step applies for Silverstar/Teak table tops
Cette étape de montage ne s'applique qu'aux plateaux de table Silverstar/Teck

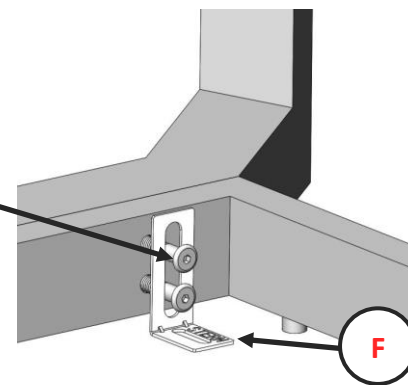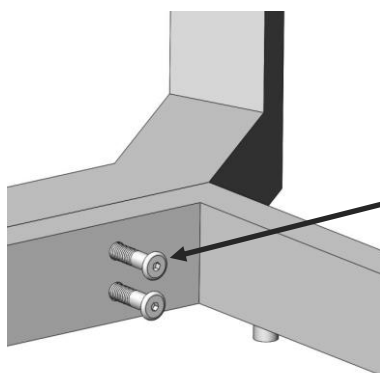




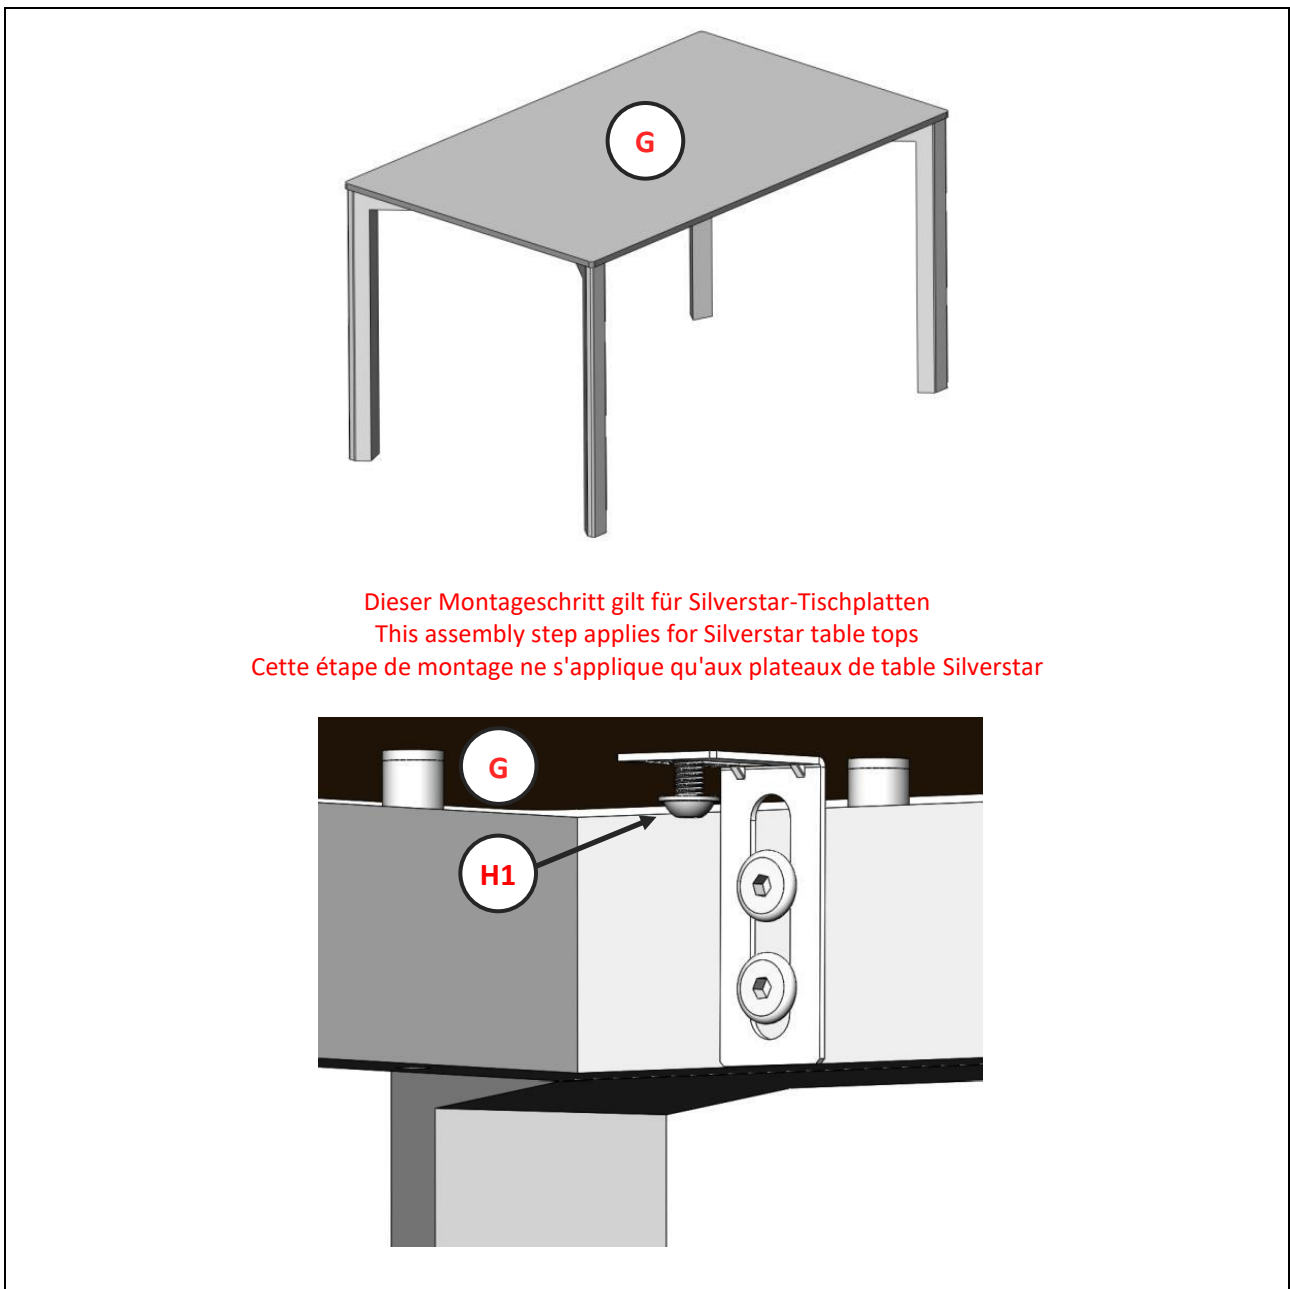
3.	
----	--

E 14 x					
					



4.

G 1 x	H1 4 x	I 1 x			
	 SILVERSTAR				




5.

Bei Teak Tischplatten müssen die Bohrlöcher vorgebohrt werden!

For teak table tops, the holes must be pre-drilled!

Pour les plateaux de table en teck, les trous doivent être pré-perçés!

Benötigte Werkzeuge / Required tools / Outils nécessaires

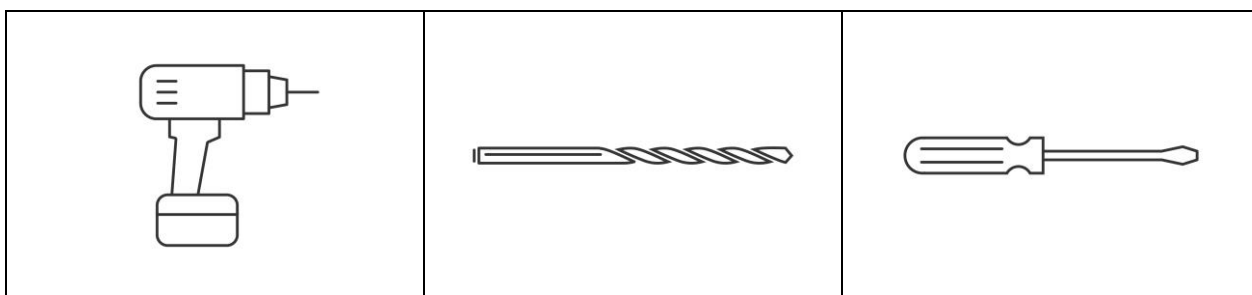


Holzbohrer Ø 3mm
Wood drill Ø 3mm
Perçage du bois Ø 3mm

6.


G | 1x





Tischplatte ausrichten / Align table top / Aligner le plateau de table

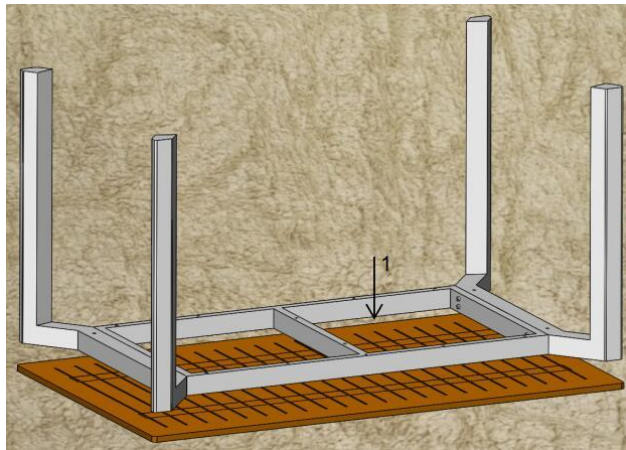


Bohrlöcher markieren / Mark drill holes / Marquer les trous de forage

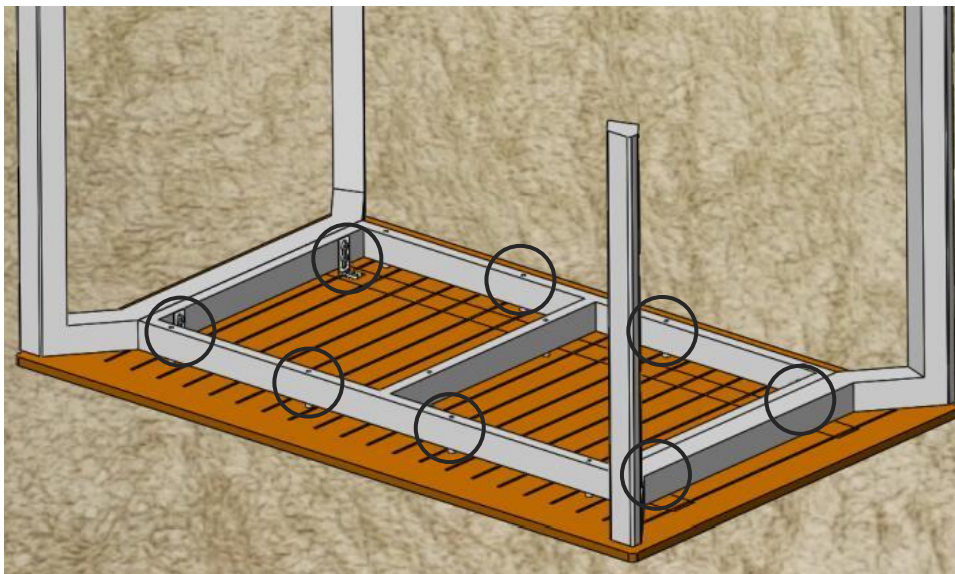

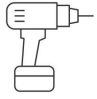


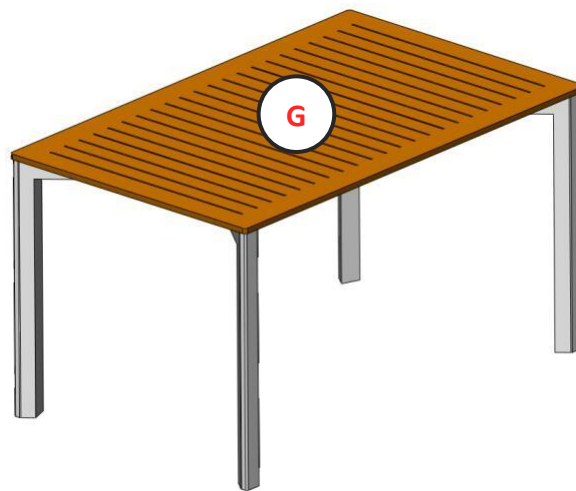
7.

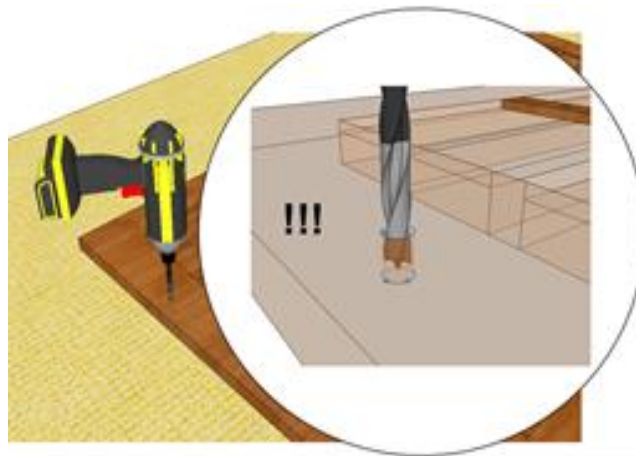	Ø 3mm				
					




8.

H2 4 x	H3* 4 x	I 1 x			
 TEAK	 TEAK				



Dieser Montageschritt gilt für Teak-Tischplatten
This assembly step applies for Teak table tops
Cette étape de montage ne s'applique qu'aux plateaux de table Teack

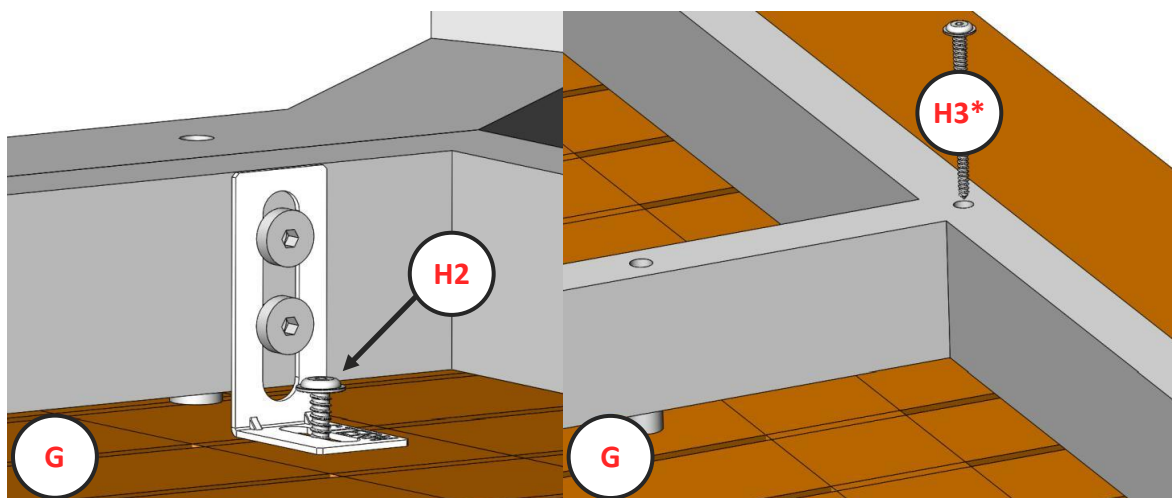

9.

Nivelliersystem

Zum Aktivieren wird der Tisch an der Ecke – bis zum Erreichen der benötigten Ausgleichshöhe – angehoben. Durch Abstellen des Tischfußes ist der Nivelliergleiter automatisch arretiert. Um die Arretierung wieder zu lösen, den Tisch erneut anheben und ablassen.

Levelling System

Activate it by lifting the table at the corner – until the required levelling height is reached. By putting down the table leg, the levelling glider is automatically locked. Release the lock by lifting and lowering the table again.

Système De Mise à Niveau

Pour l'activer, il faut soulever la table à chaque coin jusqu'à ce que la bonne hauteur soit atteinte. En reposant chacun des pieds de table, le système se verrouillera automatiquement. En posant le pied de la table, le patin de mise à niveau se verrouille automatiquement. Pour déverrouiller le système, il suffit de soulever à nouveau la table dans chaque coin et l'abaisser.

Höhe verstellen / Adjust height / ajuster la hauteur

Ausgangsposition / Initial position / Position initiale

